



Das Schweizer Original seit 1894


System ERNST

Kemmler Innovation

Ki-Ventil Wechsel

Anleitung zum Austausch des verbrauchten Ki-Ventils

1.

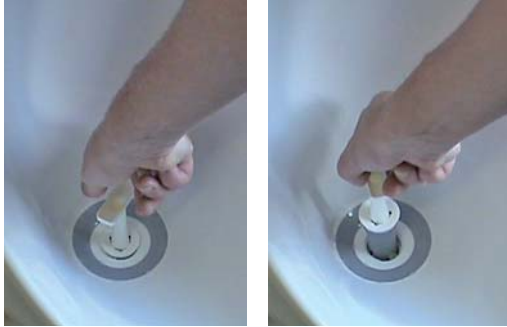

2.



3.



Sie benötigen: - Ki-Serviceschlüssel
- 1x neues Ki-Ventil
- Ki-Evosan® Reiniger
- Ki-Ring

1. Setzen Sie den **Ki-Serviceschlüssel** auf das **Ki-Ventil** und drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn aus dem **Ki-Adapter** heraus. Entsorgen Sie das verbrauchte **Ki-Ventil**.

2. Drehen Sie nun das neue **Ki-Ventil** in den Adapter hinein. Bitte achten Sie auf gleichmäßigen Sitz!

3. Aktivieren Sie das neue **Ki-Ventil** mit dem verdünnten **Ki-Evosan® Reiniger**. 3-4 Sprühstöße reichen aus.

4. Den **Ki-Ring** wieder einsetzen, gegebenenfalls gegen einen Neuen tauschen. **FERTIG!** Ihr wasserloses Urinal ist nun wieder betriebsbereit.

ACHTUNG, wichtiger Hinweis:

Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel, dadurch wird das Ki-Ventil beschädigt!

Zubehör

NEU!



Art.-Nr. 80101068

Art.-Nr. 80101064

Art.-Nr. 80101066

Art.-Nr. 80101079

Ki-Adapter
Art.-Nr. 80101068

Ki-Ventil
Art.-Nr. 80101064

Ki-Serviceschlüssel
Art.-Nr. 80101066
zum hygienischen
Herausschrauben
verbrauchter Ki-Ventile

Ki-Starter-Set
Art.-Nr. 80101079

3x Ki-Ventil, 1x Ki-Serviceschlüssel, 3x Ki-Reinigungsring,
1x 1 Liter Ki-Evosan® Reiniger, 1x Sprühflasche leer,
1x Reinigungsanleitung, 1x Ki-Ventil-Wechselanleitung

Art.-Nr. 80101063



Ki-Ring
Art.-Nr. 80101063
sorgt für angenehmen Duft
und reinigt zusätzlich
das Ki-Ventil

Art.-Nr. 80101072



Ki-Evosan® Reiniger
Art.-Nr. 80101072
10 Liter Kanister
Art.-Nr. 80101078
Set mit 3x 1 Liter + Sprühflasche

wird im Verhältnis 1:20
mit Wasser verdünnt und
reingt die wasserlosen Urinale
mikrobiologisch

Kemmler Baustoffe GmbH
System ERNST Deutschland
Kemmler Innovation
Benzstraße 19, 70736 Fellbach

Tel.: 07 11 / 5 17 99 - 8 01
Fax: 07 11 / 5 17 99 - 3 20
E-Mail: vertrieb@system-ernst.de
Web: www.system-ernst.de